KODAK EASYSHARE
LS420 Digitalkamera

Benutzerhandbuch

Besuchen Sie Kodak im World Wide Web unter www.kodak.com

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650, USA
© Eastman Kodak Company, 2002

Kodak und EasyShare sind Marken der Eastman Kodak Company. Eastman Kodak Company ist ein autorisierter Lizenznehmer der MMCA-Logo-Dienstleistungsmarke. Das SD-Logo ist eine Marke, die unter Lizenz der Eastman Kodak Company verwendet wird.

Art.-Nr. 6B5951_DE

Vorderansicht

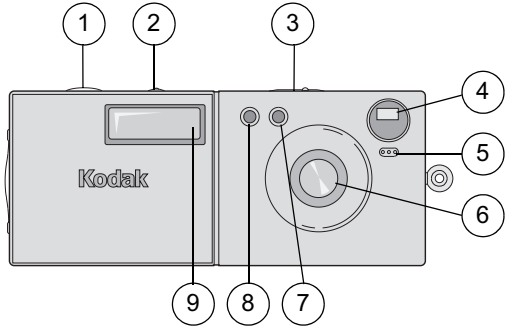

1 Verschlusstaste
2 Blitz/Drucken-Taste
3 Ein/Aus-Schalter
4 Sucherobjektiv
5 Mikrofon
6 Objektiv mit integriertem Deckel
7 Lichtsensor
8 Selbstauslöserleuchte
9 Blitz

Rückansicht

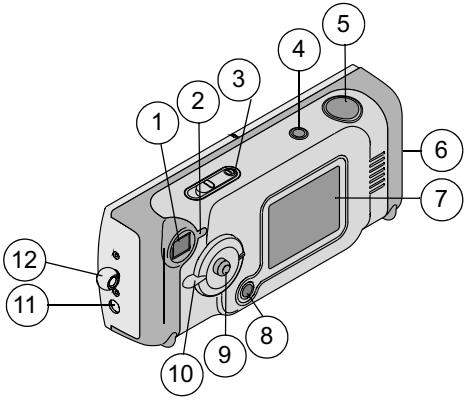

1 Sucher
2 Bereitschaftsanzeige
3 Ein/Aus-Schalter, Netzleuchte
4 Blitz/Drucken-Taste
5 Verschlusstaste
6 Karten-/Batterieabdeckung
7 LCD-Monitor
8 Menütaste
9 Joystick/Auswahltaste
10 Modusschalter
11 Audio-/Videoausgang
12 Handschlaufenstift

Modusschalter und Joystick/Auswahltaste

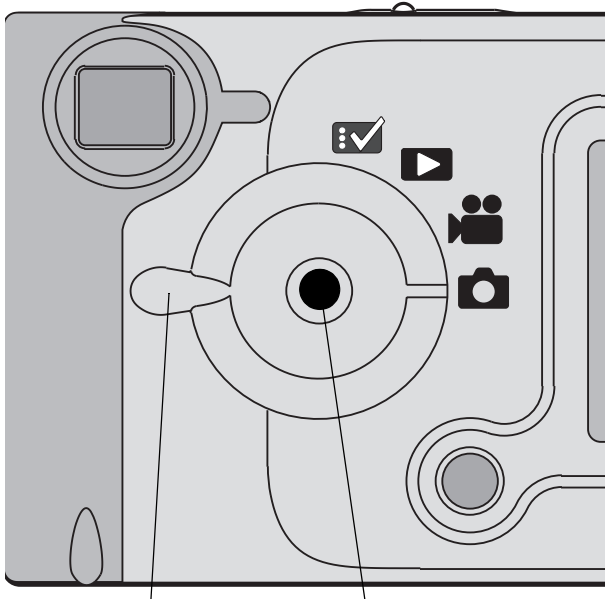

Modusschalter

Joystick/Auswahltaste
. Durch Drücken auswählen
. Bewegen

Ansicht von unten

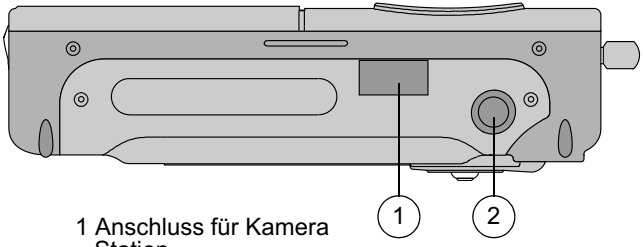

1 Anschluss für Kamera Station
2 Stativanschluss

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte 1
Wie kann ich meine Kamera einsetzen?.....1
Wie kann ich meine digitalen Bilder und Videos einsetzen?.....1
Lieferumfang.....2
Einlegen der Kamerabatterie.....3
Einstellungen des Modusschalters.....4
Ein- und Ausschalten der Kamera.....5
Einstellen der Uhr.....6
Überprüfen des Batteriestands.....7
Stromsparfunktionen.....7
Prüfen des Kamerastatus.....8
Einlegen einer MMC/SD-Karte.....9
Auswählen des internen Speichers oder der MMC/SD-Karte.....10

2 Bilder aufnehmen 13
Aufnehmen eines Bildes.....13
Anzeigen/Löschen des gerade gemachten Bildes.....14
Verwenden des digitalen Zooms.....15
Verwenden des Blitzes.....16
Einstellen der Bildqualität.....17

Wenn Sie selbst auf dem Bild sein möchten 18
Bilder mit Datum versehen 19

3 Videos aufzeichnen 21
Ein Video aufzeichnen 21
Anzeigen/Löschen des gerade aufgezeichneten Videos 23
Wenn Sie selbst im Video zu sehen sein möchten 25
Einstellen der Videoqualität 26
Datum/Uhrzeit in Videos anzeigen 27
Einstellen der Videolänge 28

4 Bearbeiten von Bildern und Videos 29
Navigieren durch Bilder und Videos 29
Löschen von Bildern und Videos 31
Vergrößern von Bildern 32
Bilder und Videos vor versehentlichem Löschen schützen 33
Auswählen von Bildern zum Drucken 34
Ausführen einer Diashow 36
Kopieren von Bildern und Videos 39

5 Benutzerspezifisches Anpassen der Kameraeinstellungen 41
Einstellen der Helligkeit des LCD-Monitors 41
Einstellen des Videoausgangs 42
Auswählen einer Sprache 43

Anzeigen der Kameradaten 43
Formatieren des internen Speichers oder der MMC/SD-Karte 44

6 Installieren der Software 45
Systemvoraussetzungen des Computers 45
Im Lieferumfang der Kamera enthaltene Software 47
Hinweis zu Macintosh OS X 48
Installieren der Software 48

7 Verwenden der EASYSHARE LS420 Kamera Station 51
Anschließen der Kamera Station 51
Aufladen der Batterie 52
Übertragen von Bildern und Videos 53
Arbeiten mit Ihren Bildern 54
Hilfe zur KODAK Kamera-Verbindungssoftware 54
Drucken von Bildern 55

8 Fehlerbehebung 57
Fehlerbehebung – Kamera 57
Fehlerbehebung – Kamera Station 71

9 Hilfe anfordern 73
Software-Hilfe 73
Kodak Online-Service 73
Kodak Fax-Support 73
Telefonnummern des Kundendienstes 74

10 Anhang 77
Technische Daten zur Kamera 77
Technische Daten zur Kamera Station 79
Werkseitige Einstellungen – Kamera 80
Speicherkapazität von Karten 81
Tipps, Sicherheit, Wartung 82
Verwenden der Batterie 83
Auffinden von Bildern auf einer MMC/SD-Karte 85
Regeln für die Benennung der Aufnahmendatei 86
Behördliche Bestimmungen 87

1 Erste Schritte

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der KODAK EASYSHARE LS420 Digitalkamera. Mit dieser Kamera können Sie Bilder mit einer Auflösung von 2,1 Megapixeln machen und Videos mit Ton aufnehmen.

Wie kann ich meine Kamera einsetzen?

Standbilder aufnehmen —Einfaches Anvisieren und Auslösen mit Blitz, Selbstauslöser und Zoom-Funktionen.

Videos mit Ton aufnehmen —Erstellen Sie Videos im QUICKTIME-Format.

Bearbeiten —Schauen Sie sich Ihre Bilder und Videos an bzw. schützen oder löschen Sie sie. Vergrößern Sie Bilder und wählen Sie einzelne Bilder zum Drucken aus.

Setup —Passen Sie die Kamerafunktionen Ihrem persönlichen Bedarf an.

Wie kann ich meine digitalen Bilder und Videos einsetzen?

Installieren Sie die Software von der KODAK Software-CD. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

Übertragen—Übertragen Sie Ihre Bilder und Videos auf Ihren Computer.

Verteilen—Senden Sie Ihre Bilder und Videos per E-Mail an Freunde und Familienmitglieder.

Drucken—Drucken Sie Ihre Bilder mit Ihrem eigenen Drucker aus oder lassen Sie sie mithilfe der optionalen MMC/SD-Karte (MULTIMEDIA/Secure Digital) in Ihrem Fotoladen professionell anfertigen.

Viel Spaß!—Fügen Sie Spezialeffekte hinzu, erstellen Sie eine individuelle Diashow, retuschieren Sie rote Augen, schneiden Sie Bilder zu, drehen Sie sie und vieles mehr.

Lieferumfang

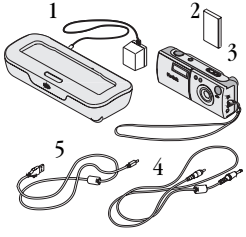

1. Kamera Station mit Netzadapter
2. Li-Ion-Batterie
3. Kamera mit Handschlaufe
4. Videokabel
5. USB-Kabel
6. Kameratasche, Benutzerhandbuch, Anleitung für den schnellen Einstieg und Software-CD (nicht abgebildet. In einigen Ländern wird das Benutzerhandbuch auf einer CD und nicht in gedruckter Form geliefert.)

Einlegen der Kamerabatterie

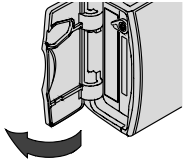

1 Öffnen Sie das Batteriefach der Kamera.

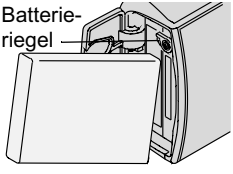

2 Legen Sie die Batterie so ein, wie dies an der Innenseite des Batteriefachs angegeben ist. Setzen Sie die Batterie schräg ein, sodass der Batterieriegel zur Seite geschoben wird.

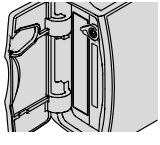

3 Schieben Sie die Batterie bis zum Anschlag in das Gehäuse, sodass die Batterie durch den Batterieriegel fixiert wird.

4 Schließen Sie das Batteriefach.

Hinweis: Die Batterie muss vor der Verwendung aufgeladen werden. (Siehe Seite 52.)

Einstellungen des Modusschalters

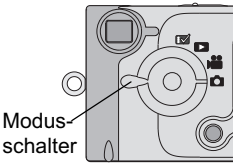

Standbild —Machen Sie Bilder und ändern Sie die Aufnahmeoptionen

Video- —Nehmen Sie Videos auf und ändern Sie die Videoaufnahmeoptionen

Bearbeiten —Zeigen Sie Bilder und Videos auf dem LCD-Monitor an und bearbeiten Sie sie

Setup —Passen Sie Kamerafunktionen individuell an

Ein- und Ausschalten der Kamera

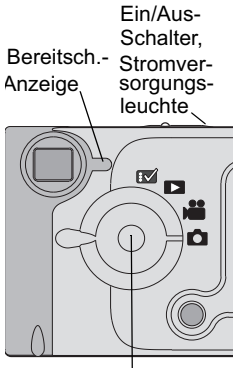

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position „On“ (Ein).

Die Netzleuchte blinkt dreimal auf. Die Bereitschaftsanzeige blinkt grün, während die Kamera einen Selbsttest ausführt. Wenn die Bereitschaftsanzeige durchgehend grün leuchtet (und der Modusschalter auf „Standbild“ oder „Video“ eingestellt ist), ist die Kamera betriebsbereit.

Im Standbild- und Videomodus werden das aktuelle Motiv und eine Statusleiste auf dem LCD-Monitor angezeigt.

Zum Ein- oder Ausschalten der aktuellen Motivanzeige drücken Sie die Auswahltaste.

Zum Ausschalten der Kamera schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position „Off“ (Aus).

Die Kamera beendet alle Vorgänge, die derzeit noch im Gange sind.

Eingebauter Objektivdeckel

Das Objektiv verfügt über einen eingebauten Objektivdeckel, der es vor Staub und Kratzern schützt. Der Objektivdeckel wird beim Einschalten der Kamera geöffnet und beim Ausschalten der Kamera geschlossen.

Einstellen der Uhr

Beim erstmaligen Einschalten der Kamera wird der Bildschirm „Datum/Uhrzeit einstellen“ angezeigt. So stellen Sie das Datum und die Uhrzeit zu einem späteren Zeitpunkt ein:

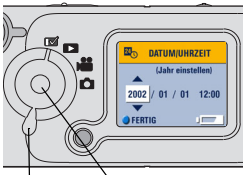

1. Schalten Sie die Kamera ein und drehen Sie den Modusschalter auf „Setup“ .
2. Bewegen Sie den Joystick ▲/▼, um „Datum/Uhrzeit einstellen“ zu markieren, und drücken Sie die Auswahltaste.

   Das Datum wird im Format JJJJ/MM/TT angezeigt. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
3. Bewegen Sie den Joystick ▲/▼, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen. Bewegen Sie den Joystick ◀/▶, um von Feld zu Feld zu springen.
4. Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen.
5. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

   Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie wieder geändert wird.

Überprüfen des Batteriestands

Schalten Sie die Kamera vor der Verwendung ein und überprüfen Sie die Statusleiste.

Kein Batteriesymbol—Batterie ist aufgeladen.

Niedrig —Laden Sie die Batterie bei der nächsten Gelegenheit auf.

Leer (blinkt) —Laden Sie die Batterie jetzt auf. Die Batterie ist zu schwach, als dass die Kamera mit Strom versorgt werden könnte. Die rote Bereitschaftsanzeige blinkt fünf Sekunden lang, anschließend wird die Kamera ausgeschaltet.

Ausgiebige Verwendung der folgenden Funktionen kann die Nutzungsdauer der Batterie verkürzen:

- Verwenden des LCD-Monitors als Sucher (siehe Seite 13 und Seite 21)
- Bearbeiten von Bildern und Videos auf dem LCD-Monitor (siehe Seite 29)
- Verwenden des Blitzes

Stromsparfunktionen

Der LCD-Monitor bzw. die Kamera wird abgeschaltet, wenn die Kamera einige Zeit lang nicht verwendet wird.

Modus	Bei Inaktivität wird der LCD-Monitor abgeschaltet nach:	Bei Inaktivität wird die Kamera abgeschaltet nach:
Standbild, Video – LCD-Monitor ein	1 Minute	8 Minuten
Standbild, Video – LCD-Monitor aus		8 Minuten
Standbild, Video – Menü ein	1 Minute	8 Minuten
Standbild, Video – Schnellansicht ein	5 Sekunden	8 Minuten

Modus	Bei Inaktivität wird der LCD-Monitor abgeschaltet nach:	Bei Inaktivität wird die Kamera abgeschaltet nach:
Bearbeitung – Normal	1 Minute	8 Minuten
Bearbeitung – Diashow	1 Minute nach Ende der Diashow	8 Minuten
Setup – Normal	1 Minute	8 Minuten

Prüfen des Kamerastatus

Wenn Sie prüfen möchten, welche Kameraeinstellungen gerade aktiv sind, drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ oder „Video“ und schalten Sie dann die Kamera ein.

Symbole in der Statusleiste

		Optimal Gut	99	Interner Speicher Speicherkarte
Selbstauslöser	Blitzmodus	Qualität	Verbleibende Aufnahmen	Speicherort

Symbole auf dem Monitor

Vergrößerung	Datumsstempel	Niedriger Batteriestand	Batterie leer (blinkt)

Einlegen einer MMC/SD-Karte

Optionale MMC/SD-Karten bieten austauschbaren und wiederverwendbaren Speicher für Bilder und Videos.

Vorsicht:

Die Karte passt nur in einer Ausrichtung in die Kamera. Wird sie mit Gewalt eingeschoben, kann die Kamera oder die Karte beschädigt werden.
Die Karte darf nicht eingeschoben oder entnommen werden, während die grüne Bereitschaftsanzeige blinkt. Anderenfalls können Bilder, die Karte oder die Kamera beschädigt werden.

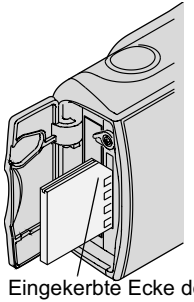

Eingekerbte Ecke der Karte

So legen Sie eine MMC/SD-Karte ein:

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Öffnen Sie die Kartenabdeckung.
3. Halten Sie die Karte, wie in der Abbildung dargestellt.
4. Schieben Sie die Karte in den Kartensteckplatz, bis sie korrekt im Anschluss sitzt. (Zum Entnehmen der Karte drücken Sie sie nach innen und lassen Sie sie anschließend wieder los. Nachdem die Karte dadurch teilweise ausgeworfen wurde, ziehen Sie sie heraus.)
5. Schließen Sie die Abdeckung.

Informationen über die Speicherkapazität finden Sie auf Seite 81. KODAK MultiMediaCards und KODAK SD-Karten sind über unsere Website http://www.kodak.com/go/accessories erhältlich.

Auswählen des internen Speichers oder der MMC/SD-Karte

Die Kamera verfügt über zwei Möglichkeiten zum Speichern von Bildern und Videos:

Interner Speicher—Speichern Sie Bilder und Videos im internen Speicher (8 MB).

MMC/SD-Karte—Speichern Sie beliebig viele Bilder, je nach Größe der Karte. Karten sind über unsere Website http://www.kodak.com/go/accessories erhältlich. Informationen zur Speicherkapazität finden Sie auf Seite 81.

Sie können Bilder und Videos auf der Karte aufnehmen und dann die am besten gelungenen Bilder in den internen Speicher kopieren (siehe Seite 39).

Ändern der Einstellung für den Speicherort

Zum Ändern der Einstellung verwenden Sie das Bildspeichermenü, auf das Sie in allen Positionen des Modusschalters zugreifen können.

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Drücken Sie die Menütaste.
3. Bewegen Sie den Joystick ▲/▼, bis „Bildspeicher“ hervorgehoben ist.
4. Drücken Sie die Auswahltaste.

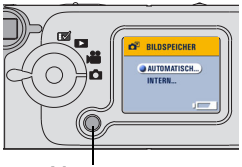

5. Markieren Sie eine Option und drücken Sie dann die Auswahltaste.

   AUTOMATISCH (Standard)—Wenn die Kamera über eine Karte verfügt, wird diese verwendet. Wenn keine Karte eingelegt wurde, verwendet die Kamera den internen Speicher.

Interner Speicher—Die Kamera verwendet immer den internen Speicher, auch wenn eine Karte installiert wurde.

6 Markieren Sie „Fortsetzen“ und drücken Sie erneut die Auswahltaste.

Der Speicherort wird geändert. Diese Einstellung bleibt aktiv, bis Sie sie erneut ändern, und ist für alle Kamerafunktionen gültig.

7 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

Prüfen der Speichereinstellung

Im **Standbild- und Videomodus** zeigt das Speicherzielsymbol in der Statusleiste den Speicherort der Kamera an.

1 Drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ oder „Video“ .

2 Bewegen Sie den Joystick ▶ und prüfen Sie das Speicherzielsymbol in der Statusleiste.

—Speicherkarte

—Interner Speicher

Prüfen des Speicherorts Ihrer Bilder

Im **Bearbeitungsmodus** wird durch das mit jedem Bild eingeblendete Symbol für das Bildspeicherziel der **Speicherort des Bildes oder Videos** und nicht die Kameraeinstellung angezeigt.

Drehen Sie den Modusschalter auf „Bearbeiten“ .

Das Symbol für das Bildspeicherziel zeigt den jeweiligen Speicherort des Bildes oder Videos an.

—das Bild ist auf einer Karte gespeichert

—das Bild ist im internen Speicher gespeichert

2 Bilder aufnehmen

Mit der Standbild-Einstellung können Sie Aufnahmen machen oder die Einstellungen für Aufnahmen ändern. Bevor Sie Aufnahmen machen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung für den Bildspeicherort korrekt ist (siehe Seite 10).

Aufnehmen eines Bildes

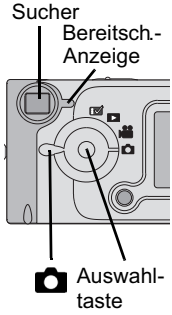

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ .
2. Zentrieren Sie das Motiv auf dem LCD-Monitor. (Wenn Sie die Batterie schonen müssen, drücken Sie die Auswahltaste, um den LCD-Monitor auszuschalten. Zentrieren Sie anschließend das Motiv im Sucher.)
3. Drücken Sie die Verschlusstaste bis zur Hälfte, um die Belichtung einzustellen, und drücken Sie sie dann ganz, um die Aufnahme zu machen.

   Die Bereitschaftsanzeige blinkt grün, während das Bild gespeichert wird.

   Die Bereitschaftsanzeige blinkt gelb, während der Blitz neu geladen wird.

Vorsicht:
Die Karte darf nicht eingelegt oder herausgenommen werden, während die grüne Bereitschaftsanzeige blinkt. Anderenfalls können die Bilder, die Karte oder die Kamera beschädigt werden.

Anzeigen/Löschen des gerade gemachten Bildes

Nachdem Sie ein Bild gemacht haben, wird es ca. 5 Sekunden lang auf dem LCD-Monitor angezeigt. Während das Bild angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Das Bild ansehen. Wenn Sie nichts unternehmen, wird das Bild gespeichert. Wenn Sie das Bild nach 5 Sekunden erneut anzeigen möchten, bewegen Sie den Joystick ▼.
- Das Bild löschen:

1. Bewegen Sie den Joystick ▶, während das Bild und 🗑 angezeigt werden.

   Der Bildschirm „Bild löschen?“ wird angezeigt.
2. Markieren Sie die Option „Ja“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

   Das Bild wird gelöscht.

Ein- und Ausschalten der Schnellansicht im Standbildmodus:

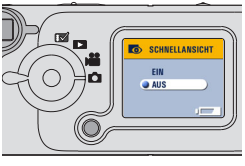

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ 📷 und drücken Sie dann die Menütaste.
2. Markieren Sie das Schnellansicht-Menü 👁 und drücken Sie dann die Auswahltaste.
3. Markieren Sie eine Option und drücken Sie dann die Auswahltaste.
4. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

Verwenden des digitalen Zooms

Die digitale Zoom-Funktion ermöglicht eine bis zu dreifache Vergrößerung der Bilder. Bei Verwendung des digitalen Zooms kann jedoch die Qualität gedruckter Bilder beeinträchtigt werden.

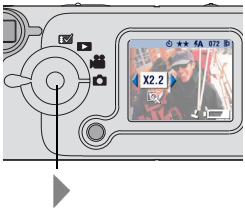

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ . Zentrieren Sie das Motiv auf dem LCD-Monitor.
2. Bewegen Sie den Joystick , um den Zoom-Vorgang zu starten.

   Halten Sie die Taste gedrückt, um das Bild weiter zu vergrößern, oder lassen Sie die Taste zu einem beliebigen Zeitpunkt los.

   Auf dem LCD-Monitor werden das gezoomte Bild und der Zoom-Faktor angezeigt.
3. Drücken Sie die Verschlusstaste.
4. Bewegen Sie den Joystick , um den Zoom-Faktor wieder zu verkleinern und den digitalen Zoom auszuschalten.

Hinweis: Der digitale Zoom wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Modusschalter gedreht oder die Kamera ausgeschaltet bzw. in den Sleep-Modus geschaltet wird.

Verwenden des Blitzes

Wenn Sie bei Nacht, in Gebäuden oder bei viel Schatten im Freien fotografieren, benötigen Sie einen Blitz. Der Kamerablitz ist effektiv, wenn Sie sich ca. 0,75 bis 2,5 m vom Motiv entfernt befinden.

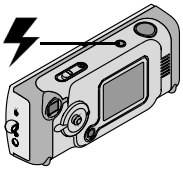

Drücken Sie wiederholt die Taste ⚡, um alle Blitzoptionen anzuzeigen.

Bei dem in der LCD-Statusleiste (siehe Seite 8) angezeigten Blitzsymbol handelt es sich um die derzeitig ausgewählte Blitzoption.

Automatischer Blitz—Der Blitz wird ausgelöst, wenn die Lichtverhältnisse dies erfordern.

Aus—Der Blitz wird nie ausgelöst.

Aufhellblitz—Der Blitz wird unabhängig von den Lichtbedingungen bei jeder Aufnahme ausgelöst.

Nachtaufnahme—Der Blitz wird unabhängig von den Lichtbedingungen bei jeder Aufnahme ausgelöst. Bei dunklen Aufnahmen wird die Verschlusszeit auf 1/2 Sekunde eingestellt, um Vorder- und Hintergrundobjekte aufzunehmen.

Vorblitz—Der Blitz wird einmal ausgelöst, um die Augen der fotografierten Person(en) an den Blitz zu gewöhnen. Dann wird der Blitz erneut ausgelöst, wenn das Bild aufgenommen wird. Die Vorblitz-Option bleibt solange aktiviert, bis sie geändert wird.

Hinweis: Alle Blitzoptionen außer dem Vorblitz werden beim Ausschalten der Kamera zurück auf „Automatisch“ gestellt.

Einstellen der Bildqualität

Mit der Qualitätseinstellung wird die Auflösung eines Bildes eingestellt.

1 Drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ und drücken Sie dann die Menütaste.

2 Markieren Sie das Menü „Qualität“ ★★ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

3 Markieren Sie eine Option:

Optimal (1752 x 1168)—Für größere Bildformate. Die Bilder haben eine höhere Auflösung und weisen mehr Details auf und die Dateien sind größer.
Bei der Einstellung „Optimal“ werden zwei Sterne in der LCD-Statusleiste angezeigt.

Gut (876 x 584)—Für kleinere Bildformate, zum Versenden als E-Mail oder zum Anzeigen auf dem Bildschirm. Die Bilder haben eine niedrigere Auflösung und die Dateien sind kleiner.
Bei der Einstellung „Gut“ wird ein Stern in der LCD-Statusleiste angezeigt.

4 Drücken Sie die Auswahltaste.

5 Drücken Sie die Menütaste, um den Menübildschirm auszublenden.
Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Wenn Sie selbst auf dem Bild sein möchten

Der Selbstauslöser erzeugt eine 10 Sekunden lange Verzögerung von dem Zeitpunkt, an dem die Verschlusstaste gedrückt wird, bis zur Aufnahme des Bildes. Diese Einstellung eignet sich besonders, wenn Sie selbst auf dem Bild sein möchten.

Einschalten des Selbstauslösers:

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ und drücken Sie dann die Menütaste.
2. Markieren Sie das Menü „Selbstauslöser“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
3. Markieren Sie die Option „Ein“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
4. Drücken Sie die Menütaste, um den Menübildschirm auszublenden.

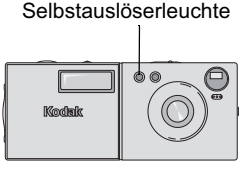

Aufnehmen des Bildes:

1. Legen Sie die Kamera auf eine flache Oberfläche oder verwenden Sie ein Stativ.
2. Richten Sie die Aufnahme ein und drücken Sie dann die Verschlusstaste ganz durch.

   Die rote Selbstauslöserleuchte, die sich vorne an der Kamera befindet, blinkt 10 Sekunden lang, bis das Bild aufgenommen wird.

   Die Selbstauslöserfunktion wird nach der Aufnahme ausgeschaltet.

Bilder mit Datum versehen

Mit der Einstellung „Datumsstempel“ können Sie Ihre Bilder mit dem Aufnahmedatum kennzeichnen.

1 Stellen Sie sicher, dass die Kamera auf das korrekte Datum eingestellt ist (Seite 6).

2 Drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ und drücken Sie dann die Menütaste.

3 Markieren Sie den Datumsstempel und drücken Sie dann die Auswahltaste.

4 Markieren Sie eine Option:

JJJJ/MM/TT (2002/01/01)
MM/TT/JJJJ
TT/MM/JJJJ

5 Drücken Sie die Auswahltaste.

6 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

Das aktuelle Datum wird nun unten rechts auf die neu angefertigten Bilder aufgedruckt. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

3 Videos aufzeichnen

Mit der Einstellung „Video“ können Sie Videos aufzeichnen oder die Einstellungen für Videoaufzeichnungen ändern. Bevor Sie ein Video aufzeichnen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung für den Speicherort korrekt ist (siehe Seite 10).

Ein Video aufzeichnen

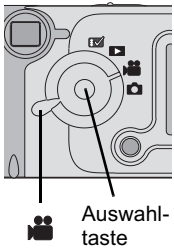

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Video“ .

   Auf dem LCD-Monitor werden das aktuelle Bild, die Statusleiste und die verfügbare Aufnahmezeit angezeigt. (Bewegen Sie den Joystick ▲, um die Statusleiste zu aktivieren oder zu deaktivieren.)

2. Zentrieren Sie das Motiv auf dem LCD-Monitor. (Wenn Sie die Batterie schonen müssen, drücken Sie die Auswahltaste, um den LCD-Monitor auszuschalten. Zentrieren Sie anschließend das Motiv im Sucher.)
3. Drücken Sie die Verschlusstaste bis zur Hälfte, bis die Bereitschaftsanzeige grün leuchtet, und zeichnen Sie das Video mit einer der beiden folgenden Methoden auf:

- **Drücken und loslassen**: Drücken Sie die Verschlusstaste komplett und lassen Sie sie innerhalb von zwei Sekunden los. Drücken Sie die Verschlusstaste erneut, um die Aufzeichnung zu beenden.

- **Drücken und halten**: Drücken Sie die Verschlusstaste komplett und halten Sie sie gedrückt. Lassen Sie die Verschlusstaste los, um die Aufzeichnung zu beenden.

  Die Bereitschaftsanzeige blinkt grün, während die Kamera aufzeichnet. Die Aufzeichnung wird angehalten, wenn das festgelegte Intervall für die Videolänge (siehe Seite 28) erreicht wird oder wenn der ausgewählte Speicherort voll ist.

Hinweis: Informationen über die Videospeicherkapazität finden Sie auf Seite 81.

Anzeigen/Löschen des gerade aufgezeichneten Videos

Nach der Aufzeichnung des Videos wird ca. 5 Sekunden lang das erste Einzelbild des Videos auf dem LCD-Monitor angezeigt. Während das Bild angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Joystick/Auswahltaste

- Wenn Sie nichts unternehmen, wird das Video gespeichert. Wenn Sie das Bild nach 5 Sekunden erneut anzeigen möchten, bewegen Sie den Joystick ▼.
- Abspielen des Videos: Drücken Sie die Auswahltaste.

Hinweis: Während der Aufzeichnung eines Videos wird auch der Ton aufgenommen, doch wird der Ton nicht über die Kamera wiedergegeben. Wenn das Video auf einen Computer überspielt oder auf einem Fernsehgerät wiedergegeben wird, werden dabei auch die Audio-Daten übertragen.

- Löschen des Videos:

1 Bewegen Sie den Joystick ▶.

Der Bildschirm „Video löschen?“ wird angezeigt.

2 Markieren Sie die Option „Ja“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Das Video wird von der Kamera gelöscht.

Ein- und Ausschalten der Schnellansicht im Videomodus:

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ und drücken Sie dann die Menütaste.
2. Markieren Sie das Schnellansicht-Menü und drücken Sie dann die Auswahltaste.
3. Markieren Sie eine Option und drücken Sie dann die Auswahltaste.
4. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

Wenn Sie selbst im Video zu sehen sein möchten

Der Selbstauslöser erzeugt eine 10 Sekunden lange Verzögerung von dem Zeitpunkt, an dem die Verschlusstaste gedrückt wird, bis zum Beginn der Aufzeichnung. Diese Einstellung eignet sich besonders, wenn Sie selbst im Video zu sehen sein möchten.

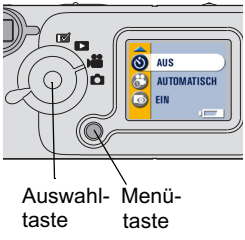

Einschalten des Selbstauslösers:

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Video“ und drücken Sie dann die Menütaste.
2. Markieren Sie das Menü „Selbstauslöser“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
3. Markieren Sie die Option „Ein“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
4. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

Aufzeichnen des Videos:

1. Legen Sie die Kamera auf eine flache Oberfläche oder verwenden Sie ein Stativ.
2. Richten Sie die Szene ein und drücken Sie die Verschlusstaste.

   Die rote Selbstauslöserleuchte blinkt 10 Sekunden lang und leuchtet dann ununterbrochen, während das Video aufgezeichnet wird.
3. Drücken Sie die Verschlusstaste, um die Aufzeichnung zu beenden.

   Der Selbstauslöser wird nach der Videoaufzeichnung ausgeschaltet.

Einstellen der Videoqualität

Mit der Videoqualitätseinstellung wird die Auflösung eines Videos eingestellt.

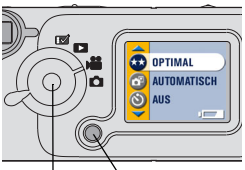

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Video“ und drücken Sie dann die Menütaste.
2. Markieren Sie „Videoqualität“ ★★ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
3. Markieren Sie eine Option:

   Optimal (320 x 240)—Für mehr Details. Eignet sich für die Anzeige auf einem Fernsehgerät oder Computerbildschirm. Führt zu einer höheren Auflösung und zu größeren Dateien.
   Bei der Einstellung „Optimal“ werden zwei Sterne ★★ in der LCD-Statusleiste angezeigt.

   Gut (160 x 120)—Zum Senden per E-Mail oder Anzeigen auf dem LCD-Monitor. Spart Speicherplatz. Führt zu einer geringeren Auflösung und zu kleineren Dateien.
   Bei der Einstellung „Gut“ wird ein Stern ★ in der LCD-Statusleiste angezeigt.
4. Drücken Sie die Auswahltaste.
5. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

   Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Hinweis: Einige ältere MMC/SD-Karten können Videos nicht mit optimaler Qualität aufzeichnen. Um dies zu beheben, wählen Sie die Qualitätseinstellung „Gut“ oder verwenden Sie den internen Speicher (siehe Seite 10).

Datum/Uhrzeit in Videos anzeigen

So zeigen Sie das Datum und die Uhrzeit der Videoaufzeichnung in den ersten fünf Sekunden der Videowiedergabe an:

1 Stellen Sie sicher, dass die Kamera auf das korrekte Datum eingestellt ist (Seite 6).

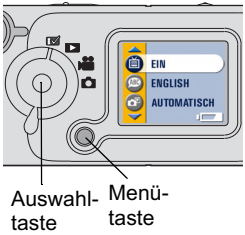

2 Drehen Sie den Modusschalter auf „Setup“ .

3 Markieren Sie „Anzeige für Video-Wiedergabe“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

4 Markieren Sie eine Option und drücken Sie dann die Auswahltaste.

5 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

Einstellen der Videolänge

Sie können ein Zeitlimit für die Videoaufzeichnung festlegen. Mit der Einstellung „Videolänge“ können Sie Speicherplatz sparen oder für alle Videos dieselbe Aufzeichnungsdauer verwenden.

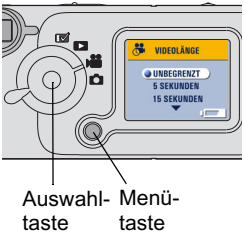

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Video“ und drücken Sie dann die Menütaste.
2. Markieren Sie „Videolänge“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
3. Markieren Sie eine Option:

   Unbegrenzt (Standardeinstellung)—Die Kamera zeichnet solange auf, bis Sie die Aufzeichnung anhalten oder bis der ausgewählte Speicherort voll ist.

   5, 15 oder 30 Sekunden—Die Kamera zeichnet die festgelegte Videolänge auf oder bis der ausgewählte Speicherort voll ist.
4. Drücken Sie die Auswahltaste.
5. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

   Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Hinweis: Wenn der derzeitige Speicherort nicht über genügend Speicherplatz zum Aufzeichnen der festgelegten Videolänge verfügt, leuchtet die Bereitschaftsanzeige beim Ausschalten des Menüs rot auf. Wenn Sie trotzdem versuchen, ein Video aufzuzeichnen, wird die Meldung „Speicher voll“ angezeigt. Informationen über die Videospeicherkapazität finden Sie auf Seite 81.

4 Bearbeiten von Bildern und Videos

Mit der Einstellung „Bearbeiten“ ▶ können Sie die im internen Speicher oder auf einer Karte gespeicherten Bilder und Videos anzeigen und bearbeiten.

Navigieren durch Bilder und Videos

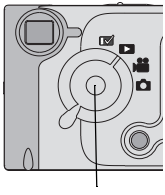

Joystick/Auswahltaste

1 Drehen Sie den Modusschalter auf „Bearbeiten“ ▶.

Die Kamera zeigt das zuletzt aufgenommene oder bearbeitete Bild oder Video an.

2 Bewegen Sie den Joystick ◀/▶, um die Bilder und Videos vorwärts oder rückwärts der Reihe nach anzuzeigen. Wenn Sie die Bilder und Videos schnell durchblättern möchten, halten Sie den Joystick gedrückt.

Beim Loslassen des Joysticks wird das aktuelle Bild oder Video auf dem LCD-Monitor angezeigt.

Die mit dem Bild oder Video angezeigten Symbole geben an, welche Funktionen auf das jeweilige Bild oder Video angewendet wurden:

			Interner Speicher Karte
Druckauftrag	Schützen	Bildnummer	Bildspeicherort

Datumsstempel	Niedriger Batteriestand	Batterie leer (blinkt)

Löschen von Bildern und Videos

Mit der Funktion „Löschen“ können Sie einzelne oder alle Bilder und Videos löschen.

1 Drehen Sie den Modusschalter auf „Bearbeiten“ und drücken Sie dann die Menütaste.

2 Markieren Sie „Löschen“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Auswahltaste

3 Markieren Sie eine Option:

AUFNAHME oder VIDEO—Das angezeigte Bild oder Video wird gelöscht.

BEENDEN—Das Menü „Bearbeiten“ wird wieder angezeigt.

ALLE—Alle Bilder und Videos auf der Karte oder im internen Speicher (je nach eingestelltem Speicherort) werden gelöscht.

Hinweis: Geschützte Bilder und Videos können nicht gelöscht werden. Entfernen Sie vor dem Löschen den Schutz (Seite 33).

4 Drücken Sie die Auswahltaste.

5 Wenn Sie im Löschmodus bleiben möchten, bewegen Sie den Joystick ◀/▶, um zu einem anderen Bild oder Video zu gelangen. Wenn Sie den Löschmodus beenden möchten, drücken Sie die Menütaste.

Vergrößern von Bildern

Mit der Vergrößerungsfunktion können Sie unterschiedliche Bereiche eines Bilds vergrößern.

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Bearbeiten“ und drücken Sie dann die Menütaste.
2. Markieren Sie „Vergrößern“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

   Das Bild wird in zweifacher Vergrößerung angezeigt und die Menüs werden ausgeblendet.
3. Verwenden Sie den Joystick ▲/▼ ◀/▶, um zu verschiedenen Bereichen des Bildes zu navigieren.
4. Drücken Sie die Auswahltaste, um das Bild wieder in der ursprünglichen Größe anzuzeigen.
5. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

Bilder und Videos vor versehentlichem Löschen schützen

Mit der Schutzfunktion können Sie ein versehentliches Löschen bestimmter Bilder und Videos verhindern.

Vorsicht:
Beim Formatieren des internen Speichers bzw. einer Karte werden alle Bilder und Videos (einschließlich der geschützten) gelöscht.

So schützen Sie ein Bild oder Video:

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Bearbeiten“ und zeigen Sie das zu schützende Bild oder Video an.
2. Drücken Sie die Menütaste.
3. Markieren Sie „Schützen“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

   Das Bild oder Video ist geschützt und kann nicht gelöscht werden. Das Symbol „Schutz einstellen“ wird bei jedem Anzeigen eines geschützten Bildes eingeblendet.
4. Zum Entfernen des Schutzes drücken Sie erneut auf die Auswahltaste.
5. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszublenden.

Auswählen von Bildern zum Drucken

Mit der Druckauftrag-Funktion können bestimmte Bilder auf einer Karte zum Drucken ausgewählt werden. Wenn Sie die Karte in einen Drucker einlegen, der mit einem Lesegerät für MMC/SD-Karten ausgestattet ist, werden die ausgewählten Bilder gedruckt.

Erstellen eines Druckauftrags

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Bearbeiten“ . Wählen Sie das gewünschte Bild aus und drücken Sie dann die Blitz/Drucken-Taste.
2. Markieren Sie eine Option:

   AKTUELLE AUFNAHME—Das gerade angezeigte Bild wird zum Drucken ausgewählt.

   ALLE BILDER—Alle auf der Karte gespeicherten Bilder werden zum Drucken ausgewählt.

   DRUCKAUFTRAG ABBRECHEN—Der gesamte Druckauftrag von der Karte wird abgebrochen.

   BEENDEN—Das vorherige Menü wird wieder angezeigt.

3 Drücken Sie die Auswahltaste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Meldung „Kopien“ angezeigt wird, bewegen Sie den Joystick ▲/▼, um die gewünschte Anzahl der Kopien auszuwählen (0 - 99). Wenn Sie „0“ eingeben, wird der Druckauftrag für das jeweilige Bild gelöscht.

Das Druckauftragssymbol wird mit den ausgewählten Bildern angezeigt.

Ausführen des Druckauftrags

Legen Sie die Karte mit dem Druckauftrag in einen Direktausdruck-fähigen Drucker ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.

Ausführen einer Diashow

Mit der Diashow-Funktion können Sie Ihre Bilder der Reihe nach auf dem LCD-Monitor der Kamera oder auf einem Fernsehgerät (oder einem anderen externen Videoanzeigegerät, das mit Videoeingang ausgerüstet ist, z. B. einem Computerbildschirm oder Digitalprojektor) vorführen.

Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass der Videoausgang auf das korrekte Format (NTSC oder PAL, siehe Seite 42) eingestellt ist.

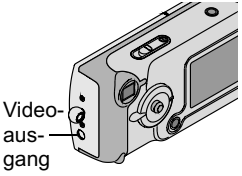

So führen Sie die Diashow auf einem Fernsehgerät aus:

1 Schließen Sie das Videokabel an den Videoausgang der Kamera und an den Videoeingang des Fernsehgeräts an. Detaillierte Informationen zur Videoeinrichtung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.

Der LCD-Monitor der Kamera wird ausgeschaltet und der Fernsehbildschirm fungiert als Kamera-Monitor.

2 Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt Starten der Diashow fort.

Starten der Diashow

1 Drehen Sie den Modusschalter auf „Bearbeiten“ und drücken Sie dann die Menütaste.

2 Markieren Sie „Diashow“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

3 Markieren Sie „Show starten“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Die einzelnen Bilder und Videos werden jeweils einmal in der Aufnahmereihenfolge angezeigt. Anschließend kehrt die Kamera zum Menü zurück.

4 Zum Abbrechen der Diashow drücken Sie die Auswahltaste.

Hinweis: Wird das Videokabel während einer Diashow angeschlossen oder herausgezogen, wird die Diashow gestoppt.

Ändern des Anzeigeintervalls

Mit der werkseitigen Intervalleinstellung wird jedes Bild 5 Sekunden lang angezeigt. Das Anzeigeintervall kann auf bis zu 60 Sekunden erhöht werden.

1. Markieren Sie im Menü „Diashow“ die Option „Intervall“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
2. Wählen Sie ein Anzeigeintervall.

   Zum schnellen Navigieren durch das Sekunden-Menü halten Sie den Joystick ▲/▼ gedrückt.
3. Drücken Sie die Auswahltaste.

   Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie wieder geändert wird.

Kopieren von Bildern und Videos

Sie können Bilder und Videos von einer Karte in den internen Speicher oder vom internen Speicher auf eine Karte kopieren.

Überprüfen Sie vor dem Kopieren Folgendes:

- Ist eine Karte in der Kamera installiert?
- Ist der Speicherort der Kamera auf den Speicherort eingestellt, **von** dem Sie kopieren? Siehe Auswählen des internen Speichers oder der MMC/SD-Karte, Seite 10.

So kopieren Sie Bilder oder Videos:

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Bearbeiten“ und drücken Sie die Menütaste.
2. Markieren Sie „Kopieren“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

3. Markieren Sie eine Option:

   AUFNAHME oder VIDEO—Die aktuelle Seite wird kopiert.

   BEENDEN—Der Bildschirm „Kopieren“ wird wieder angezeigt.

   ALLE—Alle Bilder werden vom ausgewählten Speicherort zum anderen Speicherort kopiert.

4. Drücken Sie die Auswahltaste.

Eine Verlaufsanzeige zeigt den Verlauf des Kopiervorgangs an und wird ausgeblendet, nachdem die Bilder kopiert wurden. (Informationen zum Nummerieren von Bildern finden Sie auf Seite 86.)

Hinweis: Die Bilder und Videos werden kopiert, nicht verschoben. Wenn die Bilder nach dem Kopieren vom ursprünglichen Speicherort gelöscht werden sollen, löschen Sie sie manuell (siehe Seite 31). Die Schutzeinstellungen werden nicht kopiert. Informationen zum Schützen von Bildern oder Videos siehe Seite 33.

5 Benutzerspezifisches Anpassen der Kameraeinstellungen

Mit der Option „Setup“ können Sie die Kameraeinstellungen Ihrem persönlichen Bedarf anpassen.

Einstellen der Helligkeit des LCD-Monitors

Sie können die Helligkeit des LCD-Monitors einstellen, um die Anzeige zu verbessern.

1 Drehen Sie den Modusschalter auf „Setup“ .

2 Markieren Sie „Helligkeit einstellen“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

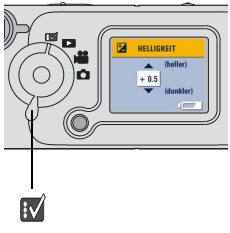

3 Drücken Sie den Joystick ▲/▼, um die Einstellungen für die Helligkeit zu durchsuchen.

Sie können die Helligkeit von –2,0 bis +2,0 in Schritten von je 0,5 einstellen. Die Standardeinstellung der Kamera ist 0,0.

Beim Durchsuchen der Einstellungen sehen Sie eine Vorschau der Änderungen.

4 Drücken Sie die Auswahltaste.

Die markierte Einstellung wird übernommen. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Einstellen des Videoausgangs

Mit der Funktion „Videoausgang“ können Sie das Videosignal der Kamera an den Standard Ihrer Region anpassen. Zum Anzeigen einer Diashow auf einem Fernsehgerät oder einem anderen externen Gerät ist eine korrekte Videoausgangseinstellung erforderlich.

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Setup“ .
2. Markieren Sie „Videoausgang“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
3. Markieren Sie eine Option:

   NTSC—Dieser Standard wird in den meisten Ländern außerhalb Europas verwendet. Die USA und Japan verwenden NTSC.

   PAL—Dieser Standard wird in europäischen Ländern verwendet.
4. Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderung zu übernehmen und zum Setup-Menü zurückzukehren.

   Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Auswählen einer Sprache

Mit der Sprachenoption können Sie die Menüs und Meldungen in verschiedenen Sprachen anzeigen.

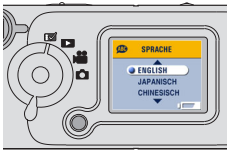

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Setup“ .
2. Markieren Sie „Sprache“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
3. Markieren Sie eine Option.
4. Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Setup-Menü zurückzukehren.

   Der Text wird in der ausgewählten Sprache angezeigt. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Anzeigen der Kameradaten

Mit der Option „Info zur Kamera“ können Sie Informationen anzeigen, die z. B. bei einer Reparatur der Kamera benötigt werden.

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Setup“ .
2. Markieren Sie „Info“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

   Die Kameradaten können nur angezeigt, jedoch nicht gedruckt werden; sie enthalten das Kameramodell und die aktuelle Firmwareversion.
3. Zum Beenden des Menüs „Info“ drücken Sie die Auswahltaste.

Formatieren des internen Speichers oder der MMC/SD-Karte

Vorsicht:
Beim Formatieren werden alle Bilder und Videos gelöscht. Das Herausnehmen der Karte während der Formatierung kann zur Beschädigung der Karte führen. Wenn die Formatierung gestartet wurde, wird sie auch dann beendet, wenn die Kamera ausgeschaltet oder die Einstellung des Modusschalters geändert wird.

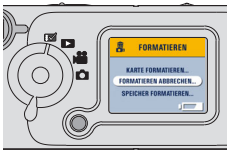

1. Drehen Sie den Modusschalter auf „Setup“ .
2. Markieren Sie „Formatieren“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.
3. Markieren Sie eine Option:

   KARTE FORMATIEREN—Der gesamte Inhalt der Karte wird gelöscht. Die Karte wird für die Verwendung in der Kamera neu formatiert.

   FORMATIEREN ABBRECHEN—Die Funktion wird beendet, ohne dass Änderungen vorgenommen werden.

   SPEICHER FORMATIEREN—Der gesamte Inhalt des internen Speichers wird gelöscht
4. Drücken Sie die Auswahltaste.
5. Markieren Sie „Formatieren fortsetzen“ und drücken Sie dann die Auswahltaste.

   Wenn die Formatierung beendet ist, wird das Setup-Menü wieder angezeigt.

6 Installieren der Software

Vorsicht:
Installieren Sie die Software von der KODAK Software-CD, bevor Sie die Kamera anschließen oder mit dem Computer verbinden. Anderenfalls wird die Software möglicherweise nicht korrekt geladen.

Systemvoraussetzungen des Computers

Zum korrekten Übertragen und Bearbeiten von Bildern werden die folgenden Mindestanforderungen empfohlen:

Systemanforderungen für Windows-Systeme

- Für die Betriebssysteme Windows 98, 98SE, ME, 2000 oder XP ausgelegter PC
- 200 MHz-Prozessor
- Arbeitsspeicher:
  - Mindestens 48 MB (96 MB werden empfohlen) für WINDOWS 98, 98SE, ME
  - Mindestens 64 MB (128 MB werden empfohlen) für WINDOWS 2000, XP
- 270 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Freier USB-Anschluss oder MMC/SD-Kartenleser
- Farbbildschirm mit einer Mindestauflösung von 800 x 600; High Color (16-Bit) oder True Color (24-Bit) werden empfohlen

Anforderungen für Macintosh-Systeme

- Macintosh auf PowerPC-Basis
- Macintosh OS 8.6, 9.x, X
- 64 MB freier Arbeitsspeicher
- 100 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Integrierter USB-Anschluss oder MMC/SD-Kartenleser
- Farbbildschirm mit einer Mindestauflösung von 800 x 600; Tausende oder Millionen von Farben werden empfohlen

Im Lieferumfang der Kamera enthaltene Software

Die KODAK Software-CD enthält die folgenden Anwendungen, mit denen Sie auf Ihre digitalen Bilder zugreifen, diese übertragen und sich an den Bildern erfreuen können. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Anwendungen finden Sie in der Hilfe zu den einzelnen Anwendungen.

KODAK Bildübertragungssoftware

Mit dieser Software können Sie Ihre Bilder automatisch von der Kamera auf den Computer übertragen, dort organisieren und, falls gewünscht, umbenennen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 51.

KODAK Software

Nach dem Übertragen der Bilder auf den Computer stehen Ihnen in der KODAK Software folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Die Bilder anzeigen und verteilen.
- Spezialeffekte hinzufügen, eine individuelle Diashow erstellen, rote Augen retuschieren, zuschneiden und drehen und vieles mehr.
- Ihre Bilder per E-Mail an Freunde und Familienmitglieder senden.

KODAK Kamera-Verbindungssoftware

Die KODAK Kamera-Verbindungssoftware zeigt die Kamera als Wechseldatenträger auf dem Desktop. Sie können die mit Ihrer Kamera aufgenommenen Bilder übertragen, kopieren, umbenennen und löschen und darauf wie auf den Inhalt eines beliebigen Laufwerks zugreifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 54.

QUICKTIME Software

QUICKTIME dient zur Wiedergabe der tragbaren Diashow (KODAK Picture Road Show), die in der KODAK Software erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von QUICKTIME.

Hinweis zu Macintosh OS X

Im Lieferumfang von OS X ist eine Bilderfassungsanwendung enthalten, deren Funktionen denen der KODAK Kamera-Verbindungssoftware und der KODAK Bildübertragungssoftware entspricht. **Die KODAK Kamera-Verbindungssoftware oder KODAK Bildübertragungssoftware muss nicht installiert werden;** diese Programme sind nicht erforderlich und können mit OS X nicht ausgeführt werden.

Auf Wunsch können Sie die KODAK Software zum Anzeigen, Bearbeiten und Weitergeben von Bildern installieren. Die Software kann unter OS X im Classic-Modus ausgeführt werden.

Installieren der Software

1. Schließen Sie zunächst alle Programme, die auf dem Computer ausgeführt werden.
2. Legen Sie die KODAK Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
3. Laden Sie die Software:

   Auf einem Windows-Computer—Wenn das erste Installationsfenster nicht automatisch eingeblendet wird, klicken Sie im Start-Menü auf „Ausführen“. Geben Sie anschließend den Laufwerksbuchstaben des CD-Laufwerks und \setup.exe ein. Beispiel: **d:\setup.exe**

   Auf einem Macintosh-Computer—Klicken Sie im Installationsfenster auf „Weiter“. (Weitere Informationen über OS X finden Sie unter Hinweis zu Macintosh OS X.)
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren. Wenn Sie am Ende der Installation dazu aufgefordert werden, starten Sie den Computer neu.

   - Um alle Anwendungen von der CD zu installieren, wählen Sie bei entsprechender Aufforderung „Standard“.

- Um die zu installierenden Anwendungen einzeln auszuwählen, wählen Sie bei entsprechender Aufforderung „Benutzerdefiniert“. Eine Beschreibung der auf der CD enthaltenen Anwendungen finden Sie auf Seite 47.

Hinweis: Nehmen Sie sich bitte auf Aufforderung ein paar Minuten Zeit, um Ihre Kamera und Software auf elektronischem Wege zu registrieren. Dadurch erhalten Sie in Zukunft regelmäßig Informationen über Softwareaktualisierungen und es werden auch einige der Produkte registriert, die im Lieferumfang der Kamera enthalten sind. Für eine elektronische Registrierung müssen Sie zunächst die Verbindung zu Ihrem Internet-Service herstellen.

7 Verwenden der EASYSHARE LS420 Kamera Station

Mit der KODAK EASYSHARE LS420 Kamera Station wird das Übertragen von Bildern auf den Computer so einfach wie nie zuvor. Die Kamera Station dient zudem als schnelles Batterieladegerät für die im Lieferumfang enthaltene KODAK Li-Ion-Batterie und versorgt die Kamera mit Strom.

Damit die Batterie stets geladen bleibt, sollten Sie die Kamera in der Kamera Station aufbewahren, wenn Sie sie nicht verwenden.

Vorsicht:
Installieren Sie die Software von der KODAK Software-CD, bevor Sie die Kamera anschließen oder mit dem Computer verbinden. Anderenfalls wird die Software möglicherweise nicht korrekt geladen.

Anschließen der Kamera Station

Hinweis: Schließen Sie den Computer nicht an, wenn sich die Kamera in der Kamera Station befindet.

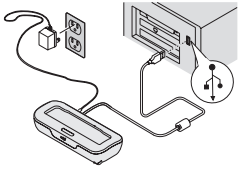

1. Stecken Sie das mit gekennzeichnete Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss des Computers ein.

   Wenn der Anschluss am Computer nicht gekennzeichnet ist, finden Sie nähere Informationen im Benutzerhandbuch Ihres Computers.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss an der Rückseite der Kamera Station ein.

3 Stecken Sie den Netzadapter an der Rückseite der Kamera Station und in eine Steckdose ein.

Lassen Sie die Kamera Station an den Computer angeschlossen, um eine einfache Übertragung von Bildern, das Aufladen der Batterie und eine Stromversorgung der Kamera zu ermöglichen.

Aufladen der Batterie

Die Batterie wird im Werk nicht aufgeladen.

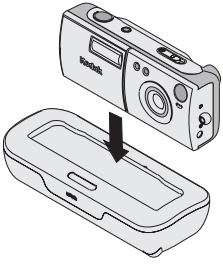

1 Sorgen Sie dafür, dass die Batterie in die Kamera eingelegt ist. Schalten Sie die Kamera aus.

2 Setzen Sie die Kamera gerade in die Kamera Station ein. Das Aufladen beginnt nach ein paar Sekunden.

- Die Leuchte der Kamera Station leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, leuchtet sie grün.
- Das vollständige Aufladen dauert ca. 3 Stunden. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, erkennt die Kamera Station den Batteriestand und lädt die Batterie bei Bedarf nach. Unter diesen Bedingungen leuchtet beim Laden kein rotes Licht.
- Beim Einschalten der Kamera wird der Ladevorgang gestoppt. Wenn sich die Kamera in der Kamera Station befindet und 8 Minuten lang inaktiv ist, wird sie automatisch abgeschaltet (und die Batterie wird geladen).

Übertragen von Bildern und Videos

So übertragen Sie Bilder von der Kamera auf den Computer:

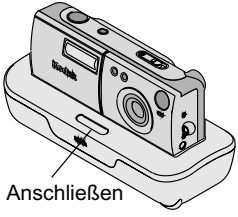

1. Setzen Sie die Kamera in die Kamera Station ein.
2. Drücken Sie auf die Taste „Anschließen“.

   Die Leuchte der Kamera Station blinkt grün, solange eine aktive Verbindung zum Computer besteht.

   Die KODAK Bildübertragungssoftware überträgt Ihre Bilder und Videos.

   Die KODAK Software wird geöffnet, damit Sie die Bilder am Computer bearbeiten können. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 54.

   Nach der Übertragung der Bilder lassen Sie die Kamera in der Kamera Station. Die Kamera Station überwacht den Batteriestand und lädt die Batterie bei Bedarf nach.

Hinweis: Bilder und Videos können auch mit einem KODAK SD/MULTIMEDIA Kartenlese- und -schreibgerät übertragen werden. Wenden Sie sich an Ihren KODAK-Händler oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories.

Arbeiten mit Ihren Bildern

Wenn die Bilder übertragen wurden, wird die KODAK Bildübertragungssoftware geschlossen und die KODAK Software wird geöffnet.

Klicken Sie im KODAK Software-Fenster auf das Miniaturbild des zu bearbeitenden Bildes. Das Bild wird im Hauptfenster angezeigt. Klicken Sie auf das Hilfesymbol (?), um Informationen zu folgenden Themen anzuzeigen:

- Spezialeffekte hinzufügen, eine individuelle Diashow erstellen, rote Augen retuschieren, Bilder zuschneiden und drehen
- Bilder per E-Mail an Freunde und Familienmitglieder senden
- Bilder auf Ihrem Drucker zu Hause ausdrucken

Hilfe zur KODAK Kamera-Verbindungssoftware

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Kamera-Verbindungssoftware finden Sie in der Hilfe.

Auf Windows-Computern: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kamerasymbol im Arbeitsplatz-Fenster und wählen Sie dann „Hilfe zur Kamera“.

Auf dem Macintosh: Wählen Sie Kamera ⟶ Hilfe zur Kamera aus der Finder-Menüleiste aus.

Drucken von Bildern

Wählen Sie Ihre bevorzugte Methode, um die dauerhaften Abzüge Ihrer digitalen Bilder zu genießen.

Mit der KODAK Software

- Drucken Sie Ihre Bilder mit Ihrem eigenen Drucker auf dem KODAK Premium Picture Paper aus.

Von einer Karte

- Mit der Druckauftrag-Funktion (Seite 34) können Sie auf einer Karte gespeicherte Bilder auf einem Direktausdruck-fähigen Drucker ausdrucken.
- Sie können die Bilder auf der Karte in Ihrem örtlichen Fotoladen ausdrucken lassen.

8 Fehlerbehebung

Gelegentlich haben Sie möglicherweise Fragen zur Bedienung der Kamera oder der Kamera Station.

Weitere technische Daten finden Sie in der ReadMe-Datei auf der KODAK Software-CD. Die neuesten Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie auf unserer Website unter http://www.kodak.com/go/ls420support.

Fehlerbehebung – Kamera

MMC/SD-Karte		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Die Kamera erkennt die MMC/SD-Karte nicht.	Die Karte ist möglicherweise fehlerhaft.	Formatieren Sie die Karte neu (Seite 44). Vorsicht: Durch das Formatieren werden alle Bilder von der Karte gelöscht.
	Es wurde keine Karte in die Kamera eingelegt.	Legen Sie eine Karte ein.
	Daten auf der SD-Karte sind verschlüsselt.	Entschlüsseln Sie die Karte am Computer oder verwenden Sie eine andere Karte.
	Die SD-Karte ist intern gesperrt.	Heben Sie die Sperre der Karte am Computer auf oder verwenden Sie eine andere Karte.

MMC/SD-Karte		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Im Modus „Optimal“ kann auf einer MMC-Karte nur eine Videosequenz von maximal 5 Sekunden gespeichert werden.	Einige ältere Karten sind aufgrund ihrer Schreibgeschwindigkeit ungeeignet.	Ersetzen Sie die Karte oder verwenden Sie den internen Speicher.
Die Kamera hängt beim Einlegen oder Herausnehmen einer Karte.	Die Kamera stellt einen Fehler fest.	Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera beim Einlegen bzw. Herausnehmen einer Karte ausgeschaltet ist.

Datenaustausch mit der Kamera		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Bilder und Videos werden nicht von der Kamera auf den Computer übertragen.	Es besteht ein Problem mit der Konfiguration des USB-Anschlusses Ihres Computers.	Genauere Informationen finden Sie in folgender Datei auf der KODAK Software-CD: USB.html Oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.kodak.com/go/picsoftdownload und klicken Sie auf „Service and Support“.
	Bei einigen erweiterten Energiesparoptionen bei Laptops werden die Anschlüsse ausgeschaltet, um die Batterie zu schonen.	Lesen Sie die Informationen zur Stromverwaltung im Handbuch zu Ihrem Laptop, um diese Funktion zu deaktivieren.
	Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Stecken Sie das Kabel an der Kamera und am Computer ein (Seite 51).
	Die Software wurde nicht installiert.	Installieren Sie die Software (Seite 48).
	Auf Ihrem Computer werden zu viele Anwendungen ausgeführt.	Trennen Sie die Kamera Station vom Computer. Beenden Sie alle Softwareanwendungen, schließen Sie die Kamera Station wieder an und versuchen Sie es erneut.

Datenaustausch mit der Kamera		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
	Schließen Sie dieses Programm, bevor Sie die KODAK Software starten.	Battery Monitor oder eine ähnliche Anwendung wird ständig ausgeführt.
	Schließen Sie dieses Programm, bevor Sie die KODAK Software starten.	Battery Monitor oder eine ähnliche Anwendung wird ständig ausgeführt.

Kamera		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Die Verschlusstaste funktioniert nicht.	Die Kamera ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie die Kamera ein (Seite 5).
	Die Kamera verarbeitet eine Aufnahme, die Bereitschaftsanzeige blinkt.	Warten Sie, bis die Anzeige aufhört zu blinken, bevor Sie eine weitere Aufnahme machen.
	Die Karte oder der interne Speicher ist voll.	Übertragen Sie Bilder auf den Computer (Seite 53), löschen Sie Bilder von der Kamera (Seite 31), ändern Sie den Speicherort (Seite 10) oder legen Sie eine andere Karte mit freiem Speicher ein.
	Der Modusschalter befindet sich nicht auf der Position „Standbild“ oder „Video“.	Drehen Sie den Modusschalter auf „Standbild“ oder „Video“.

Kamera		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Ein Teil des aufgenommenen Bildes fehlt.	Während der Aufnahme wurde das Objektiv durch einen Gegenstand verdeckt.	Halten Sie beim Aufnehmen die Hände, Finger und jegliche Gegenstände vom Objektiv fern.
	Ihr Auge oder das Motiv war nicht richtig im Sucher zentriert.	Beim Zentrieren von Motiven im Sucher oder auf dem LCD-Monitor sollte immer ein kleiner Bereich um das Motiv frei bleiben.

Kamera		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Im Bearbeitungsmodus sehen Sie kein Bild auf dem LCD-Monitor oder Sie sehen ein anderes als das gewünschte Bild.	Die Kamera greift möglicherweise auf den falschen Speicherort zu.	Überprüfen Sie die Einstellungen für den Speicherort der Bilder (Seite 10).
Ein Bild ist zu dunkel.	Der Blitz ist nicht eingeschaltet oder funktioniert nicht.	Schalten Sie den Blitz ein (Seite 16).
	Das Motiv ist zu weit entfernt, d. h. außerhalb der Reichweite des Blitzes.	Gehen Sie näher an das Motiv heran, sodass der Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv maximal 2,5 m beträgt.
	Das Motiv befindet sich vor einer hellen Lichtquelle (Hintergrundbeleuchtung).	Ändern Sie Ihren Standort, sodass das Motiv nicht von hinten beleuchtet wird, oder verwenden Sie den Aufhellblitz.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.	Die Batterie ist nicht richtig eingelegt.	Nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie richtig ein (Seite 3).
	Die Batterie ist nicht aufgeladen.	Laden Sie die Batterie auf (Seite 52).

Kamera		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Ein Bild ist zu hell.	Es wird kein Blitz benötigt.	Wählen Sie die automatische Blitzeinstellung (Seite 16).
	Das Motiv befand sich bei der Verwendung des Blitzes zu nahe an der Kamera.	Gehen Sie soweit zurück, bis der Abstand zwischen Kamera und Motiv mindestens 0,8 m beträgt.
Die gespeicherten Bilder sind beschädigt.	Die Karte wurde herausgenommen, während die Bereitschaftsanzeige blinkte.	Vergewissern Sie sich vor dem Herausnehmen der Karte, dass die Bereitschaftsanzeige nicht blinkt.
Nach dem Aufnehmen eines Bildes wird die Anzahl der verbleibenden Bilder nicht reduziert.	Das Bild nimmt nicht genügend Speicherplatz in Anspruch, als dass die Anzahl der verbleibenden Bilder reduziert werden müsste.	Die Kamera funktioniert normal. Fahren Sie mit dem Aufnehmen von Bildern fort.

Kamera		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Ein Bild ist unscharf.	Das Objektiv ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Objektiv (Seite 82).
	Das Motiv befand sich bei der Aufnahme zu nahe an der Kamera.	Gehen Sie soweit zurück, bis der Abstand zwischen Kamera und Motiv mindestens 0,8 m beträgt.
	Das Motiv oder die Kamera bewegte sich während der Aufnahme.	Halten Sie die Kamera still, während Sie die Aufnahme machen.
	Das Motiv befand sich außerhalb der Reichweite des Blitzes.	Gehen Sie näher an das Motiv heran, sodass der Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv maximal 2,5 m beträgt.
	Der Blitzmodus wurde auf „Aus“ oder „Nachtaufnahme“ eingestellt.	Verwenden Sie in diesen Modi ein Stativ (oder schalten Sie in den automatischen Blitzmodus).
Eine Diashow läuft nicht auf einem externen Videogerät.	Der Videoausgang ist falsch eingestellt.	Stellen Sie den Videoausgang der Kamera ein (NTSC oder PAL, Seite 42).
	Das externe Gerät ist falsch eingestellt.	Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum externen Gerät.

Kamera		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Im Bearbeitungsmodus wird das Video ohne Ton wiedergegeben.	Die Kamera verfügt über keinen Lautsprecher.	Wenn das Video auf einen Computer überspielt oder auf einem Fernsehgerät wiedergegeben wird, werden dabei auch die Audio-Daten übertragen.
Eine Diashow läuft nicht auf dem LCD-Monitor.	Die Kamera greift möglicherweise auf den falschen Speicherort zu.	Überprüfen Sie die Einstellungen für den Speicherort der Bilder (Seite 10).

Bereitschaftsanzeige der Kamera **Wenn die Bereitschaftsanzeige durchgehend grün leuchtet, ist die Kamera eingeschaltet und betriebsbereit.**		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Die grüne Bereitschaftsanzeige leuchtet nicht und die Kamera funktioniert nicht.	Die Kamera ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie die Kamera ein (Seite 5).
	Die Batterie ist leer.	Laden Sie die Batterie auf (Seite 3).
Die Bereitschafts-anzeige blinkt rot.	Die Batterie ist schwach.	Laden Sie die Batterie auf (Seite 3).
Die Bereitschafts-anzeige leuchtet rot.	Der interne Speicher der Kamera oder die Karte ist voll.	Übertragen Sie Bilder auf den Computer (Seite 53), löschen Sie Bilder von der Kamera (Seite 31), ändern Sie den Speicherort (Seite 10) oder legen Sie eine andere Karte mit freiem Speicher ein.
Die Bereitschafts-leuchte blinkt grün.	Eine Aufnahme wird bearbeitet und in der Kamera gespeichert.	Bitte warten Sie. Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, können Sie weitere Aufnahmen machen.

Bereitschaftsanzeige der Kamera **Wenn die Bereitschaftsanzeige durchgehend grün leuchtet, ist die Kamera eingeschaltet und betriebsbereit.**		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Die Bereitschafts-anzeige blinkt gelb.	Der Blitz ist nicht aufgeladen.	Bitte warten Sie. Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt und grün aufleuchtet, können Sie weitere Aufnahmen machen.
	Die automatische Belichtung wurde nicht gespeichert.	Lassen Sie die Verschlusstaste los und richten Sie das Bild erneut ein.

LCD-Meldungen		
Meldung	**Ursache**	**Abhilfe**
Keine anzuzeigenden Bilder	Es wurden keine Bilder am derzeitigen Speicherort gespeichert.	Andern Sie die Ein-stellungen für den Speicherort der Bilder (Seite 10).
Die Speicherkarte muss formatiert werden	Die Karte ist beschädigt oder wurde für eine andere Digitalkamera formatiert.	Legen Sie eine neue Karte ein (Seite 9) oder formatieren Sie die Karte (Seite 44).
Speicherkarte kann nicht gelesen werden (Karte formatieren oder eine andere Karte einlegen)		

LCD-Meldungen		
Meldung	**Ursache**	**Abhilfe**
Der interne Speicher muss formatiert werden	Der interne Speicher der Kamera ist beschädigt.	Formatieren Sie den internen Speicher (Seite 44).
Der interne Speicher kann nicht gelesen werden (internen Speicher formatieren)		
Keine Speicherkarte vorhanden, Dateien werden nicht kopiert	In der Kamera befindet sich keine Karte. Die Bilder wurden nicht kopiert.	Legen Sie die Karte ein (Seite 9).
Nicht genügend Speicher zum Kopieren von Dateien	Der für das Kopieren gewählte Speicherort verfügt nicht über genügend Speicherplatz (interner Speicher oder Karte).	Löschen Sie Bilder von dem Speicherort, in den Sie kopieren möchten (Seite 31), oder legen Sie eine neue Karte ein.
Der Bildschirm zur Eingabe von Datum und Uhrzeit wird automatisch angezeigt.	Die Kamera wurde zum ersten Mal eingeschaltet, die Batterie wurde für längere Zeit aus der Kamera genommen oder die Batterie ist leer.	Setzen Sie die Uhr zurück (Seite 6).

LCD-Meldungen		
Meldung	**Ursache**	**Abhilfe**
Kamera muss möglicherweise repariert werden #xxx	Ein Kamerafehler ist aufgetreten.	Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst (Seite 74).
Hohe Kameratemperatur. Die Kamera wird ausgeschaltet.	Die interne Kameratemperatur ist zu hoch, sodass die Kamera nicht benutzt werden kann. Die Bereitschaftsanzeige leuchtet rot und die Kamera wird in fünf Sekunden ausgeschaltet.	Lassen Sie die Kamera einige Minuten ausgeschaltet und schalten Sie sie dann wieder ein. Falls die Meldung erneut angezeigt wird, wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.
Speicherkarte ist voll	Auf der Karte der Kamera ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.	Löschen Sie Bilder von der Picture Card (Seite 31), legen Sie eine neue Karte ein oder verwenden Sie den internen Speicher als Speicherort (Seite 10).
Der interne Speicher ist voll	Im internen Speicher der Kamera ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.	Löschen Sie Bilder aus dem internen Speicher (Seite 31) oder ändern Sie die Einstellung für den Speicherort in „Automatisch“ und legen Sie eine neue Karte ein (Seite 10).

LCD-Meldungen		
Meldung	**Ursache**	**Abhilfe**
Unbekanntes Dateiformat	Die Kamera kann das Bildformat nicht lesen.	Übertragen Sie die nicht lesbaren Bilder auf den Computer (Seite 53) oder löschen Sie sie (Seite 31).
Die Karte ist intern schreibgeschützt.	Die Karte wurde mithilfe einer Softwareanwendung mit einer Zugriffssperre versehen.	Entfernen Sie die Zugriffssperre mithilfe der Software. Die Sperre kann nicht mit der Kamera entfernt werden.
Die Karte ist gesperrt. (Legen Sie eine neue Karte ein.)		
Die Karte ist geschützt. (Schalter auf der Karte zurücksetzen.)	Der Sperrschalter auf der Karte befindet sich in der Sperrstellung.	Verschieben Sie den Schalter, um den Schreibschutz aufzuheben.
Die Karte ist nicht verwendbar. (Legen Sie eine neue Karte ein.)	Der Spannungsbereich der Karte muss zwischen 3,0 und 3,6 V liegen.	Ersetzen Sie die Karte.

Fehlerbehebung – Kamera Station

Kamera Station		
Problem	**Ursache**	**Abhilfe**
Es werden keine Bilder auf den Computer übertragen.	Der Netzadapter oder das USB-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verbindungen (Seite 51).
	Die Software wurde nicht installiert.	Installieren Sie die Software (Seite 48).
	Auf Ihrem Computer werden zu viele Anwendungen ausgeführt.	Schließen Sie alle Software-anwendungen und versuchen Sie es erneut.
	Die Kamera wurde während der Bildüber-tragung aus der Kamera Station genommen.	Setzen Sie die Kamera wieder in die Kamera Station ein und drücken Sie die Taste „Anschließen“.
	Die Taste „Anschließen“ wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die Taste „Anschließen“.

Kamera Station-Statusanzeige		
Leuchtenstatus	**Ursache**	**Abhilfe**
Die Leuchte leuchtet grün.	Die Kamera befindet sich in der Kamera Station.	Die Kamera und die Kamera Station funktionieren normal.
Die Leuchte leuchtet rot.	Die Batterie wird in der Kamera Station aufgeladen.	
Die Leuchte blinkt grün.	Die USB-Verbindung zwischen dem Computer und der Kamera Station ist aktiv.	
Die Leuchte blinkt rot.	Die Batterie wurde falsch eingelegt.	Legen Sie die Batterie richtig ein (Seite 3).
	Die Batterie oder die Steckverbindungspole sind beschädigt.	Untersuchen Sie das Gerät auf Beschädigungen.
	Die Kamera und Batterie wurden sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt.	Bringen Sie die Kamera und die Batterie langsam wieder auf Zimmertemperatur zurück.

9 Hilfe anfordern

Hilfe zur Bedienung der Kamera oder der Kamera Station ist über folgende Quellen erhältlich:

- Fehlerbehebung – Kamera, Seite 57
- Hilfe zur Software
- Produktinformationen per Fax
- Händler
- World Wide Web
- Technische Unterstützung

Software-Hilfe

Hilfe zu allen der Kamera beiliegenden Softwareanwendungen finden Sie in der Hilfe der jeweiligen Anwendung.

Kodak Online-Service

World Wide Web	http://www.kodak.com (klicken Sie auf „Service and Support“)

Kodak Fax-Support

USA und Kanada	+1-800-508-1531
Europa	+44-0-131-458-6962

Telefonnummern des Kundendienstes

Bei Fragen zur Bedienung der Software oder der Kamera können Sie sich auch direkt mit einem der Kundendienstmitarbeiter in Verbindung setzen.

Vor dem Anruf

Bevor Sie mit einem Kundendienstmitarbeiter telefonieren, schließen Sie bitte die Kamera an Ihren Computer an, bleiben Sie am Computer und halten Sie folgende Informationen bereit:

Betriebssystem _____

Prozessorgeschwindigkeit (MHz) _____

Computermodell _____

Speicherkapazität (MB) _____

Genaue Fehlermeldung _____

Version der Installations-CD _____

Seriennummer (Kamera) _____

Telefonnummern

- **USA** – gebührenfreie Telefonnummer: +1-800-235-6325, von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 20.00 Uhr (amerikanische Ostküstenzeit).
- **Kanada** – gebührenfreie Telefonnummer: +1-800-465-6325, von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 20.00 Uhr (amerikanische Ostküstenzeit).
- **Europa** – rufen Sie die gebührenpflichtige Nummer des Kodak Support-Zentrums für digitale Bildverarbeitung Ihrer Region oder die gebührenpflichtige Nummer in Großbritannien an: +44-0-131-458-6714, von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr (WEZ/MEZ).

- **Außerhalb der USA, Kanadas und Europa** – Gebührenpflichtige Telefonate (Standardpreis).

Australien	1800 147 701
Österreich	0179 567 357
Belgien	02 713 14 45
China	8008206027
Dänemark	3 848 71 30
Irland	01 407 3054
Finnland	0800 1 17056
Frankreich	01 55 1740 77
Deutschland	069 5007 0035
Griechenland	0080044125605
Hongkong	800901514
Italien	02 696 33452
Japan	81 3 5644 5500
Korea	0798 631 0024
Niederlande	020 346 9372
Neuseeland	0800 440 786
Norwegen	23 16 21 33
Portugal	021 415 4125
Spanien	91 749 76 53
Schweden	08 587 704 21
Schweiz	01 838 53 51
Taiwan	0080861008

Großbritannien	0870 2430270
Internationale Telefonnummer (gebührenpflichtig)	+44 131 4586714
Internationale Faxnummer (gebührenpflichtig)	+44 131 4586962

Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Website:
http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

10 Anhang

Technische Daten zur Kamera

Technische Daten zur Kamera		
Farbe		24-Bit, Millionen von Farben
Datenaustausch mit dem Computer	USB	Nur über die Kamera Station
Abmessungen	Breite Tiefe Höhe	109 mm 28,5 mm 45,5 mm
	Gewicht	160 g einschl. Batterie und Karte
Belichtungssteuerung		Automatisch
Blitz	Modus-Optionen	Automatisch, Aufhellblitz, Vorblitz, Nachtaufnahme, Blitz Aus
	Reichweite	0,8 bis 2,5 m
	Ladedauer	5 Sekunden bei aufgeladener Batterie
ISO		Automatisch (100, 140, 200)
LCD-Monitor		40,6 mm (1,6 Zoll), Farbe, 55.000 Pixel Vorschaurate:19,1 FPS

Technische Daten zur Kamera		
Objektiv	Typ	Glas von optischer Qualität, 4 Elemente
	Blende, max.	Fixfokus: f/3,9
	Brennweite	38 mm (Entsprechung bei einer KB-Kamera)
	Schärfen-bereich	0,8 m bis unendlich, Fixfokus
Betriebstemperatur		0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Bilddateiformat, Standbild		JPEG (EXIF)
Bildspeicher		8 MB intern; SD-Karte oder MMC
Pixelauflösung	2,1 MP	Optimale Qualität: 1752 x 1168 Pixel Gute Qualität: 876 x 584 Pixel
Videoauflösung		Optimale Qualität: 320 x 240 Pixel, 19,1 FPS Gute Qualität: 160 x 120 Pixel, 19,1 FPS
Stromversorgung		Li-Ion-Batterie, 3,7 V, 1000 mAh (im Lieferumfang enthalten)
Selbstauslöser		10 Sekunden
Stativanschluss		Ja
Videoausgang		NTSC oder PAL (vom Benutzer auswählbar)
Sucher		Umgekehrt galileisch
Weißabgleich		Automatisch
Zoom (Standbild)		Digitaler Dreifach-Zoom

Technische Daten zur Kamera Station

Technische Daten zur Kamera Station		
Datenaustausch mit dem Computer	USB	
Abmessungen	Breite Tiefe Höhe	137 mm 57 mm 33,5 mm
	Gewicht	80 g
Statusanzeige		Grüne und rote LED-Anzeige zur Anzeige des Betriebs und Ladevorgangs
Eingangsspannung		4,9 - 5,25 V DC

Werkseitige Einstellungen – Kamera

Funktion	Werkseitige Einstellung
Blitz	Automatisch
Speicherort des Bildes	Automatisch
Qualität	Optimal
Schnellansicht	Ein
Helligkeit	0.0
Videoausgang	NTSC
Datum/Uhrzeit	2002/01/01; 12:00
Sprache	Englisch

Speicherkapazität von Karten

Die Dateigrößen von Bildern können variieren. Sie können möglicherweise mehr oder weniger Bilder oder Videos speichern. Karten sind über unsere Website http://www.kodak.com/go/accessories erhältlich.

	Anzahl der Bilder		Dauer der Videoaufzeichnung (Minuten/Sekunden)	
	Optimale Qualität ★★	Gute Qualität ★	Optimale Qualität ★★	Gute Qualität ★
8 MB Speicher	12	49	35 Sek.	1 Min.30 Sek.
16 MB MMC/SD	24	98	1 Min.10 Sek.	3 Min.
32 MB MMC/SD	48	196	2 Min.20 Sek.	6 Min.
64 MB MMC/SD	96	392	4 Min.40 Sek.	12 Min.
128 MB MMC/SD	192	784	9 Min. 20 Sek.	24 Min.
192 MB MMC/SD	295	1185	14 Min.	36 Min.

Tipps, Sicherheit, Wartung

- Alle Sicherheitshinweise sollten genau beachtet werden. Lesen Sie die „Wichtigen Sicherheitshinweise“, die der Kamera beiliegen.

Vorsicht:
Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter direkt in eine Steckdose eingesteckt ist oder flach auf dem Boden, einem Schreibtisch, etc. liegt. Der Adapter darf nicht in der Luft hängen, sodass das Kabel gespannt ist. Andernfalls können das Kabel oder Verbindungen beschädigt werden.

- Chemikalien, wie z. B. Sonnenöl, sollten niemals mit den Lackflächen der Kamera in Berührung kommen.
- Wenn die Kamera rauen Wetterbedingungen ausgesetzt wurde oder möglicherweise Wasser in die Kamera eingedrungen ist, schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie die Batterie und die Karte heraus. Lassen Sie vor einer erneuten Verwendung der Kamera alle Komponenten mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen.
- Reinigen des Objektivs und des LCD-Monitors:
  1. Blasen Sie leicht auf das Objektiv oder den LCD-Monitor, um Staub und losen Schmutz zu entfernen.
  2. Befeuchten Sie das Objektiv oder den LCD-Monitor, indem Sie diese anhauchen.
  3. Wischen Sie das Objektiv oder den LCD-Monitor dann mit einem weichen, fussel- und chemikalienfreien Tuch ab.

  Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für Kameraobjektive bestimmt sind. **Reinigen Sie das Objektiv oder den LCD-Monitor nicht mit chemisch behandelten Reinigungstüchern für Brillen. Dadurch kann das Objektiv verkratzt werden.**
- Reinigen Sie das Äußere der Kamera mit einem sauberen, trockenen Tuch. Scharfe, kratzende oder organische Lösungsmittel sollten niemals an der Kamera oder an den Kamerateilen verwendet werden.

Verwenden der Batterie

- Die Kamera verwendet 1 KODAK wiederaufladbare Li-Ion-Batterie. Diese Batterie ist über unsere Website erhältlich: http://www.kodak.com/go/accessories.
- Achten Sie darauf, dass die Batteriepole niemals mit Metallflächen in Berührung kommen.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Feuer, Öfen oder anderen Bereichen mit hohen Temperaturen auf. Die Batterie sollte keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt und nicht bei warmem Wetter im Auto aufbewahrt werden. Unter diesen Bedingungen kann sich die Batterie erhitzen oder sie kann explodieren oder Feuer fangen. Außerdem werden bei unsachgemäßer Lagerung die Leistung und die Nutzzeit der Batterie reduziert.
- Wenn die Batterie bei der Verwendung, Aufladung oder Lagerung einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, sich heiß anfühlt, Farbe oder Form verändert oder anderweitig abnormal erscheint, darf sie nicht mehr verwendet werden. Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder an Kodak.
- Für die Kamera Station darf nur der von KODAK spezifizierte Netzadapter (5 V DC) verwendet werden. Bei Verwendung eines anderen Adapters oder eines Adapters mit anderer Spannung können die Kamera und die Batterie beschädigt werden.
- Gehen Sie beim Einlegen der Batterie in die Kamera vorsichtig vor. Bei falschem Auswechseln der Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie darf nur durch eine Batterie desselben Typs oder durch eine vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Batterie ersetzt werden.
- Die Batterie sollte nicht länger als die angegebene Zeit aufgeladen werden. Wenn sich die Batterie innerhalb der vorgeschriebenen Zeit nicht auflädt, darf die Ladung nicht fortgesetzt werden. Bei Nichtbeachtung kann sich die Batterie erhitzen, explodieren oder Feuer fangen.

- Bei einer längeren Lagerung der Kamera sollte die Batterie entfernt werden. Bewahren Sie die Batterie an einem trockenen, kühlen Ort auf und bringen Sie den Objektivdeckel an.
- Beachten Sie die Anweisungen des Batterieherstellers. Versuchen Sie keinesfalls, die Batterie auseinander zu bauen, kurzzuschließen oder hohen Temperaturen bzw. Feuer auszusetzen.
- Wenn die Kamera mit Batterieversorgung betrieben wird, sollte die LCD-Vorschau oder Überprüfung auf jeweils 10 Minuten beschränkt werden.
- Zur Entsorgung der Batterie sind die Herstelleranweisungen sowie die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zu befolgen. Kodak empfiehlt, die kommunalen Recyclingprogramme für Batterien zu nutzen. Details erfahren Sie bei der zuständigen kommunalen Behörde.
- Lesen und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen des Batterieherstellers. Alle Batterien von Kindern fernhalten. Achten Sie darauf, dass Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Ladegerät oder der Kamera spielen und die Batterien herausnehmen.
- Die gebrauchte Batterie muss gemäß allen regionalen und nationalen Bestimmungen entsorgt werden. Wenn verfügbar, sollten kommunale Recyclingprogramme für Batterien genutzt werden.
- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Batteriesäure auf Ihre Haut gerät, wenden Sie sich an Gesundheits-/Sicherheits-/Umweltinformationen von Kodak in den USA unter +1-716-722-5151 In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Batteriesäure in der Kamera ausläuft, wenden Sie sich in den USA an das Kodak Informationszentrum (KIC). Außerhalb der USA wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kodak Kundendinstvertreter.
- Warten Sie vor dem Herausnehmen der Batterie, bis sich diese abkühlen konnte.

Auffinden von Bildern auf einer MMC/SD-Karte

Die auf einer KODAK MMC/SD-Karte gespeicherten Bilder und Videos verwenden einen Standard, der von vielen Kameraherstellern verwendet wird. Durch diesen Standard kann die Karte in verschiedenen Kameras verwendet werden. Wenn Sie zum Abrufen Ihrer Dateien einen Kartenleser verwenden, kann die nachfolgende Beschreibung der Dateistruktur der Karte nützlich sein.

MISC-Ordner—Enthält die Druckauftragsdatei, die bei Verwendung der Druckauftragsfunktion erstellt wird.

SYSTEM-Ordner—Wird zum Aktualisieren der Kamera-Firmware verwendet.

DCIM-Ordner—Der Stammordner, er enthält den 100LS420-Ordner. Jedes Mal, wenn die Kamera eingeschaltet oder eine andere Karte eingelegt wird, werden alle leeren Ordner im DCIM-Ordner entfernt.

100LS420-Unterordner—Enthält alle Bilder, die beim Einlegen einer Karte in die Kamera und bei der Speicherort-Einstellung „Automatisch“ gemacht wurden.

Regeln für die Benennung der Aufnahmendatei

Die Kamera behält separate und sequenzielle Nummerierungssequenzen für den internen Speicher und die Karte bei (DCF-konform). Die Bilder erhalten den Dateinamen DCP_nnnn.JPG und werden in der Reihenfolge ihrer Erstellung nummeriert. Das erste Bild trägt die Bezeichnung DCP_0001.JPG; die höchste zulässige Nummerierung lautet DCP_9999.JPG.

Regeln für die Benennung von Dateien auf einer Karte

- Wenn eine Karte ein Bild mit der Bezeichnung DCP_9999.JPG im Ordner \DCIM\100LS420 enthält, werden die folgenden Bilder in einen neuen Order platziert(\DCIM\101LS420). Die Nummerierung beginnt mit Bild DCP_0001.JPG.
- Auch wenn Bilder auf den Computer übertragen oder von der Kamera gelöscht werden, verwendet die Kamera für alle nachfolgenden Bilder eine fortlaufende Nummerierung. Wenn also das letzte Bild die Bezeichnung DCP_0007.JPG erhielt und dann von Ihnen gelöscht wird, wird das nächste Bild mit DCP_0008.JPG bezeichnet.
- Bei Einlegen einer anderen Karte in die Kamera wird die Nummerierung des nächsten Bildes durch Inkrementierung des zuletzt gemachten Bildes bzw. der höchsten Bildnummer im Ordner fortgesetzt.
- Bei Verwenden der Karte in einer anderen Kamera als der EASYSHARE LS420 enthält der \DCIM-Ordner einen von dieser Kamera erstellten Ordner, sofern der Kamerahersteller diesen Dateistrukturstandard verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der jeweiligen Kamera.

Behördliche Bestimmungen

FCC-Übereinstimmungserklärung und Hinweise

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und 2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht anleitungsgemäß installiert wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten.

Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, müssen Sie die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:1) die Empfangsantenne verlegen oder anders ausrichten; 2) den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern; 3) das Gerät an eine Steckdose eines Schaltkreises anschließen, der nicht mit dem Empfangsgerät verbunden ist; 4) einen Händler oder erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verliert der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Gerätes. Wenn das Gerät mit abgeschirmten Anschlusskabeln geliefert wird, oder wenn spezielle Zubehörteile für die Verwendung bei der Produktinstallation vorgeschrieben wurden, müssen diese verwendet werden, um die Konformität mit den FCC-Bestimmungen zu erhalten.

Kanadischer DOC-Hinweis

DOC Klasse B-Konformität—Dieses Digitalgerät übersteigt nicht die Grenzen der Klasse B für Funkstörungsemissionen aus digitalen Geräten, die in den Funkstörungsbestimmungen des Canadian Department of Communications festgelegt sind.

Obervation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

VCCI-Übereinstimmungserklärung

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Stichwortverzeichnis

A

Abschalten, automatisch 7
Ändern des Bild- und Videospeicherorts 10
Anforderungen
  Macintosh-System 46
  Windows-System 45
Anpassen
  Auflösung 17, 26
  Bildqualität 17
  LCD-Helligkeit 41
  Videoqualität 26
Anzeige
  Bereitschaft, Kamera 5, 66
Anzeigehelligkeit, anpassen 41
Anzeigen
  Kamerainformationen 43
Anzeigen einer Diashow 36
Anzeigen von Bildern
  vom internen Speicher 29
Anzeigeprobleme 61
Audio 23, 65
Auflösung, einstellen 17, 26
Ausführen einer Diashow 36
Ausschalten, automatisch 7
Auswahltaste 5
Automatisch
  Abschaltfunktion 7
  Blitz 16
  drucken 34
Automatisch ausschalten 7

B

Batterie
  Batteriestand prüfen 7
  laden 3, 52
  Richtlinien 83
  schwach oder leer 7
  Sicherheit 82
  Tipps 83
Batterie laden 52
Bearbeiten von Bildern 54
  auf dem LCD-Monitor 29
  Diashow 36
  löschen 31
  vergrößern 32
Bearbeitungsmodus, verwenden 29
Behördliche Bestimmungen 87, 88
Benutzerspezifische Anpassung der Kameraeinstellungen 41

Bereitschaftsanzeige
Kamera ein 5
Status 66
Bild anzeigen 14
Bilder
anzeigen 29
auf einem Computer verwenden 54
auf einen Computer übertragen 53
Auffinden auf der MMC/SD-Karte 86
aufnehmen 13
bearbeiten 29, 54
Dateibenennung 86
Datumsstempel 19
drucken 55
kopieren 39
löschen 31
Qualität, einstellen 17
schützen 33
Speicherkapazität 81
Speicherort prüfen 12
vergrößern 32
zum Drucken auswählen 34
Bilder anzeigen
auf der MMC/SD-Karte 29
nach dem Aufnehmen 29
vergrößert 32
Bilder auf einen Computer übertragen 53
Bilder aufnehmen
Allgemeines 13
Bilder bearbeiten
zum Drucken 34
Bilder kopieren
auf einen Computer 53
von Karte auf Speicher 39
von Speicher auf Karte 39
Bilder und Videos bearbeiten
schützen 33
Bilder, Videos
Speicherort 10
Bildspeicher-Menü 10
Bildspeicherort prüfen 12
Bildübertragungssoftware
Info 47
Blitz
Aufhellblitz 16
automatisch 16
verwenden 16
Vorblitz 16
Blitz/Drucken-Taste 34

C

Computer
Diashow ausführen 36
Systemanforderungen 45

D
Dateinamen
auf MMC/SD-Karte 86
Datum
einstellen 6
Stempel auf Bildern 19
Stempel auf Videos 27
DCIM-Ordner, MMC/SD-Karte 85
Diashow
ausführen 36
Probleme 64
Digitaler Zoom 15
Druckaufträge 34
Drucken
mit Druckaufträgen 34
von einer MMC/SD-Karte 55
von Kodak Software 55

E
Einsetzen
Batterie 3
Einstellen
Auflösung 17, 26
Bild- und Videospeicherort 10
Bildqualität 17
Blitz 16
Datum und Uhrzeit 6
LCD-Helligkeit 41
Menüs des Modusschalters 4
NTSC 42
PAL 42
Selbstauslöser 18, 25
Sprache 43
Uhr 6
Videoausgang 42
Videolänge 28
Videoqualität 26
Einstellungen für Speicherort überprüfen 11

F
Faxnummern, Support 73
FCC, Konformitätserklärung 87
Fehlerbehebung
Datenübertragung mit der Kamera 59
Kamera 60
Kamera Bereitschaftsanzeige 66
Kamera Station 71
LCD-Meldungen 67
MMC/SD-Karte 57
Fehlermeldungen 67
Fernsehgerät, Diashow 36
Formatieren
interner Speicher 44
MMC/SD-Karte 44

H
Helligkeit, LCD 41
Herunterladen von Bildern 53
Hilfe
  Fehlerbehebung der Kamera 57
  Fehlerbehebung der Kamera Station 71
  Online, Software 54
  Online-Service 73
  telefonischer Support 74

I
Info
  Kamerainformationen 43
Informationen
  Kamera, anzeigen 43
Installieren
  MMC/SD-Karte 9
  Software 48
Interner Speicher
  Bildspeicherort 10
  Einstellung für Bild- und Videospeicherort 10
  formatieren 44
  Speicherkapazität 81

K
Kamera
  Batterie laden 52
  Bild- und Videospeicherort 10
  Bilder übertragen 53
  ein- und ausschalten 5
  Information, anzeigen 43
  interner Speicher 10
  reinigen 82
  Sicherheit 82
  Statussymbole 8
  Störungen 60
  technische Daten 77
  Verbindungsstörungen 59
  Wartung 82
  werkseitige Originaleinstellungen 80
Kamera ein- und ausschalten 5
Kamera Station
  Batterie laden 52
  Bilder übertragen 53
  Stromanschluss 51
  technische Daten 79
  USB-Verbindung 51
  verwenden 51
Kamera-Verbindungssoftware
  Info 47
  Online-Hilfe 54

Kanada,
Konformitätserklärung 88
KODAK Software
  Bildübertragung 47
  Hilfe aufrufen 73
  Informationen 47
  installieren 48
  Kamera-Verbindung 47
Kodak Software
  Bilder bearbeiten 54
Konformitätserklärung
  FCC 87
  Kanada 88

L

Laden
  Batterie 3
  MMC/SD-Karte 9
  Software 48
LCD
  Batteriesymbol 7
  Fehlermeldungen 67
  Helligkeit anpassen 41
LCD-Monitor
  Bilder anzeigen 29
  Statusleiste 8
  Symbol für Bildspeicherort 8
Leuchte
  Kamera Station 72
  Selbstauslöser,
    Kamera 18, 25
Löschen
  Bilder und Videos schützen
    vor 33
  letztes Bild 14
  letztes Video 23
  vom internen Speicher 31
  von der MMC/SD-Karte 31

M

Macintosh
  Software installieren 48
  Systemanforderungen 46
Menüs
  Bildspeicher, einstellen 10
  Übersicht 4
Menütaste 10
MISC-Ordner, MMC/SD-Karte 85
MMC/SD Karte
  Dateistruktur 85
  Speicherkapazität 81
MMC/SD-Karte
  Bildspeicherort 10
  einlegen 9
  Einstellung für Bild- und
    Videospeicherort 10

formatieren 44
Regeln für Dateinamen 86
Störungen 57
Modusschalter
Einstellungen und Menüs 4
Monitor, Anforderungen 45

N
NTSC, Videoausgang einstellen 42

O
Objektiv, reinigen 82
Ordner, MMC/SD-Karte 85

P
PAL, Videoausgang einstellen 42
Pflege der Kamera 82

Q
Qualität, einstellen 17, 26
QUICKTIME-Software 47

R
ReadMe-Datei 57
Reinigen der Kamera, Objektiv 82
Richtlinien, Batterie 83

S
Schnellansicht 14, 23
Schützen von Bildern und Videos 33
Selbstauslöser
Bilder 18
Videos 25
Selbstauslöser, Verschlussverzögerung 18, 25
Service und Support
Faxnummern 73
Kodak Website 73
Telefonnummern 74
Setup-Modus, verwenden 41
Sicherheit 82
Sleep-Modus 7
Software
Hilfe aufrufen 73
im Lieferumfang der Kamera enthalten 47
installieren 48
KODAK Bildübertragungssoftware 47
KODAK Kamera-Verbindungssoftware 47
KODAK Software 47
QUICKTIME 47

Speicher
Einstellung für
Speicherort 10
intern oder Karte 10
Speicherkapazität, Speicher 81
Sprache, einstellen 43
Standard,
Originaleinstellungen 80
Standbild-Modus, verwenden 13
Station, Kamera 51
Status
Bildschirmsymbole 8
Bildspeicherort 11
Kamera 8
Leiste 8
Stromversorgung
Batterie prüfen 7
Kamera einschalten 5
Kamera Station 52
Systemanforderungen
Macintosh 46
Windows 45
System-Ordner,
MMC/SD-Karte 85

T

Taste
Auswahltaste 5
Blitz 16
Blitz/Drucken 34
Menü 10
Technische Daten
Kamera 77
Kamera Station 79
Macintosh-System 46
Windows-System 45
Telefonischer Support 74
Telefonnummern für den
Kundendienst 74
Tipps
Batterie-Richtlinien 83
ReadMe-Datei 57
Sicherheit 82
Wartung 82
Ton 23, 65

U

Übersicht, Menüs der Kamera 4
Übertragungsstörungen 59
Uhr, einstellen 6
Uhrzeit, einstellen 6

V
Verbinden der Kamera
Station 51
Vergrößern von Bildern 32
Verschluss
    Probleme 60
    Selbstauslöser 18, 25
Verwenden
    Batterie 83
    Kamera Station 51
Video anzeigen, nach
Aufzeichnung 23
Videoausgang, einstellen 42
Videomodus, verwenden 21
Videos
    aufzeichnen 21
    Datumsstempel 27
    Länge einstellen 28
    Qualität, einstellen 26
    schützen 33
Vorblitz, Blitz 16

W
Wartung, Kamera 82
Website, Kodak 73
Windows
    Software installieren 48
    Systemanforderungen 45

Z
Zoom, digital 15